


# Bedienungsanleitung

## Modus:

Drücken Sie die Taste B1 (**MODE**), um die Einstellungen wie folgt vornehmen zu können:  
Zeitanzeigemodus--Zeiteinstellmodus--Weckzeiteinstellmodus

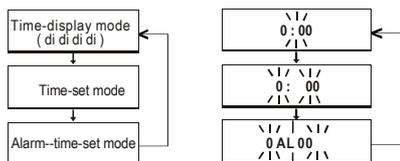

## Arbeitsweise:

Drücken Sie die Taste B4 (**TALKING**), um die Zeitansage zu hören.

## Zeit einstellen:

Drücken Sie im Normalmodus die Taste B1 (**MODE**), die Anzeige blinkt die Uhr spricht "Zeit einstellen". Danach drücken Sie die Taste B3 (**HOURL**) und B2 (**MINUTE**) (im Zeiteinstellmodus), um die korrekte Stunde und Minute einzustellen. Nach korrekter Einstellung drücken Sie noch zweimal die Taste B1 (**MODE**), um die Zeit zu speichern. Die Anzeige hört auf zu blinken und Sie hören die akustische Bestätigung (di di di).

## Weckzeit einstellen:

Drücken Sie im Normalmodus zweimal die Taste B1 (**MODE**) bis die zuletzt eingestellte Weckzeit blinkt. "AL" erscheint in der Mitte des Displays und die Uhr spricht "Alarm einstellen". Danach drücken Sie die Taste B3 (**HOURL**) und B2 (**MINUTE**) (im Weckzeiteinstellmodus), um die gewünschte Stunde und Minute einzustellen. Nach korrekter Einstellung drücken Sie nochmals die Taste B1 (**MODE**), um die Weck-Zeit zu speichern. Die Anzeige hört auf zu blinken und Sie hören die akustische Bestätigung (di di di).

## Ein- und Ausschalten des Alarms:

Drücken Sie im Normalmodus die Taste B3 einmal (**HOURL** bzw. Alarm on/off), um den Alarm einzuschalten. Zur Bestätigung erscheint das Glockensymbol  auf dem Display und Sie hören die akustische Bestätigung "Alarm an" und die Alarmzeit. Zur eingestellten Weckzeit wird nun der Wecker eine Minute lang ertönen. Um den Wecker auszuschalten drücken Sie die Taste B3 (**HOURL** bzw. Alarm on/off) oder B1 (**MODE**).

## Weckwiederholungsfunktion:

Drücken Sie im Normalmodus die Taste B3 zweimal (**HOURL** bzw. Alarm on/off), um den Alarm und die Weckwiederholung einzuschalten. Zur Bestätigung erscheint das Glockensymbol  und SNZ auf dem Display unten rechts und Sie hören die akustische Bestätigung "Snooze an" und die Alarmzeit. Zur eingestellten Weckzeit wird der Alarm eine Minute lang ertönen. Wenn Sie innerhalb dieser Minute eine beliebige Taste drücken, wird der Alarm unterbrochen und ertönt nach ca. 5 Minuten erneut. Dieser Vorgang kann bis zu 5 mal wiederholt werden. Um den Wecker ganz auszuschalten, drücken Sie die Taste B3 (**HOURL** bzw. Alarm on/off) oder B1 (**MODE**).

### Stundensignal:

Im Normalmodus drücken Sie die Taste B2 (**MINUTE**), um das Stundensignal ein- oder auszustellen. Bei eingestelltem Stundensignal erscheint ein Symbol  oben rechts auf dem Display und Sie hören die akustische Bestätigung (di di di). Nun wird zu jeder volle Stunde die Zeit angesagt.

### Bitte beachten Sie:

Wenn das LCD-Display und der Alarm schwächer werden, wechseln Sie die Batterie.

#### Batterie-Rücknahme

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach

Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen

Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen

"durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole

Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber).


oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.

Achtung: Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte

haben am Gehäuse Öffnungen über die der Schall austritt und keine

Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird

und die Garantie erlischt.

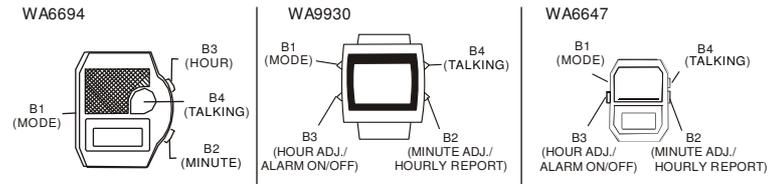

Die Armbanduhrn enthalten 1 (einmal entladbare) Lithium-Batterie

